RID

# CENTRALE ELECTRONIQUE RID POUR STORES ET VOLETS

DELMA AUTOMAZIONI

# MANUEL

# RID

**SOMMAIRE**


- Schéma de montage et connexion des bornes ..... 4
- Programmation des temps de travail ..... 5
- Programmation du temps de pause pour la fermeture automatique ..... 5
- Auto-apprentissage des codes télécommande
    - Codes start-stop ..... 6
    - Code éclairage de courtoisie ..... 6
    - Effacement des codes ..... 7


Note:

Durant l'installation un interrupteur avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu; celui-ci assure la déconnexion omnipolaire de l'appareillage au réseau.

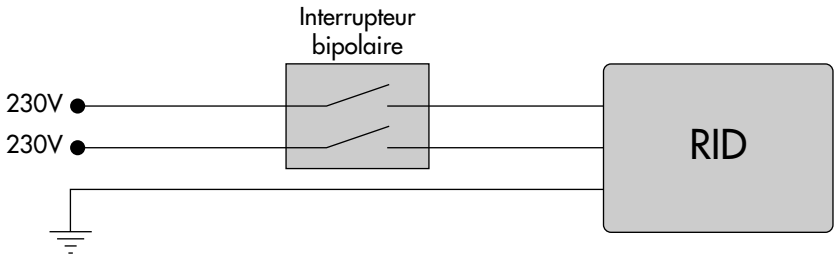


Avant de commencer l'installation nous prions l'usager de lire le manuel d'installation ci-joint.

# SCHÈMA DE MONTAGE ET CONNEXION DES BORNES

Led 1: Présence alimentation 24V
Led 2: Photocellule
Led 3: Start/Stop
Led 4: Commande Stop
Led 5: Led de Programmation
Led 6: Led de Programmation

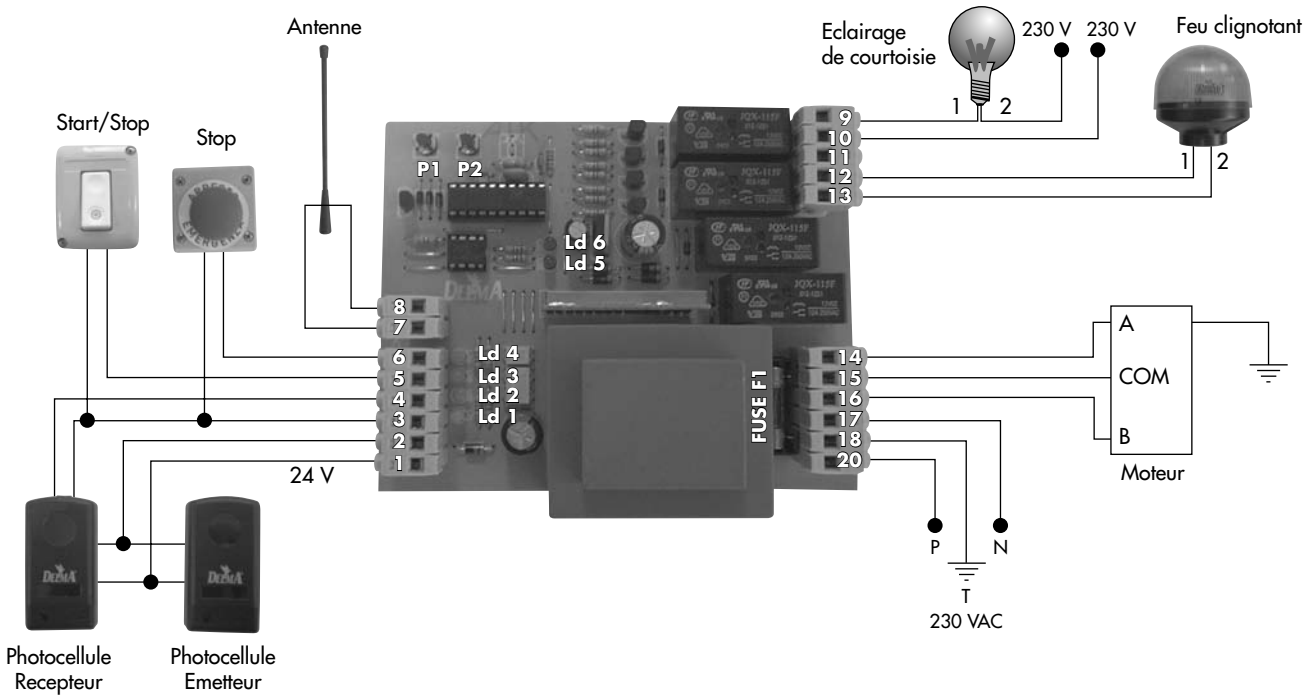


## CONTACT

| | |
|---|---|
| 6-3 | COMMANDE STOP; mettre un petit pont s'il n'est pas connecté, lorsque ce contact est ouvert (normalement fermé) la centrale est bloquée |
| 5-3 | COMMANDE START/STOP (normalement ouvert) |
| 4-3 | CONTACT PHOTOCELLULE (normalement fermé) |
| 2-1 | ALIMENTATION PHOTOCELLULE (24 Vac) |
| 7-8 | CONTACT ANTENNE (tresse à la borne 7) |
| 9-10 | INTERUPTEUR ECLAIRAGE DE COURTOISIE; sans tension électrique actionnable par télécommande ou pour temporisation. |
| 12-13 | SORTIE POUR CLIGNOTEUR 220 Vac. |
| 14-15 | ALIMENTATION MOTEUR CONTACT OUVERTURE. |
| 15-16 | ALIMENTATION MOTEUR CONTACT FERMETURE. |
| 17-20 | ALIMENTATION DE LA CENTRALE 230 Vac. |
| 18 | TERRE |

# Programmation RID

## Programmation des temps de travail

Si l'enrouleur n'est pas fermé avant de commencer la procédure de programmation, il faut le positionner à fermeture complète, pour effectuer cette opération nous pouvons utiliser la commande de débrayage manuelle de l'enrouleur.

1. Maintenir enfoncée la touche P1 jusqu'à ce que les leds 5 et 6 commencent à clignoter l'une après l'autre.

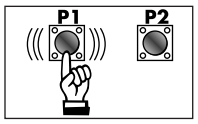


2. Presser P2 une fois pour mettre en contact la led 6 (la led 6 allumée indique que la centrale est prête à enregistrer le temps de travail).

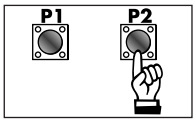


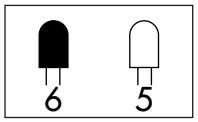


3. Presser P1 et maintenir pressé jusqu'à l'ouverture complète du store.

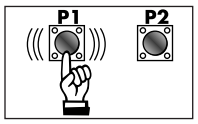


4. Désormais le store est programmé et prêt à l'utilisation.

Attention!!! Pour effacer le temps de travail mémorisé précédemment, il suffit de recommencer la programmation du temps de travail à partir du premier point.

## Programmation du temps de pause pour la fermeture automatique

1. Maintenir enfoncée la touche P1 jusqu'à ce que les leds 5 et 6 commencent à clignoter un après l'autre.

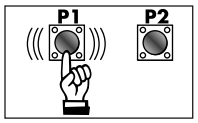


2. Presser P2 deux fois pour allumer la led 5 (la led 5 allumée indique que la centrale est prête pour enregistrer la pause pour la fermeture automatique).

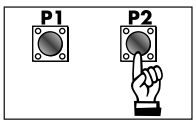


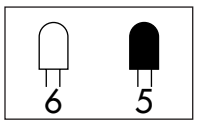


3. Presser P1 et maintenir enfoncé pour le temps souhaité (ex: si je veux établir une pause de 30 secondes je devrai presser la touche pendant 30 secondes!!!).

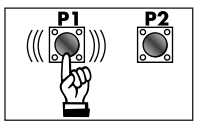


4. Désormais le temps de pause est mémorisé.

Attention!!! Pour désactiver la fermeture automatique il suffira de sélectionner un temps de pause inférieur à 5 secondes.

Attention!!! Pour supprimer le temps de pause mémorisé précédemment il suffit de recommencer la programmation à partir du temps de pause du premier point.

## Auto-apprentissage des codes de la télécommande

Attention: si la zone dans la quelle la centrale est utilisée est très perturbées par d'autres radiofréquences, il n'est pas possible garantir la correcte mémorisation de la télécommande dans la centrale.

Attention: Les leds rouges clignotent, quand il y a des perturbations radio en la zone.

### CODES START/STOP

1. Maintenir enfoncé la touche P1 jusqu'à que les leds 5 et 6 commencent à clignoter l'une après l'autre.

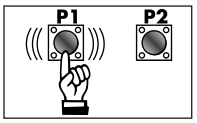


2. Presser P2 3 fois pour faire clignoter la led 6 (la led 6 clignotante indique que la centrale est prête pour auto-apprendre le code de la télécommande start/stop).

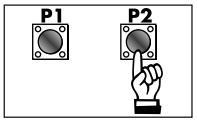


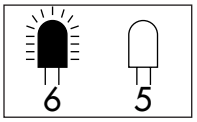


3. Choisir une touche de la télécommande pour faire enregistrer à la centrale les codes de START – STOP.

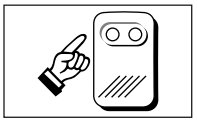

4. A présent tester la télécommande.

Attention!!! Si on envoie avec la télécommande un code déjà existant, celui-ci sera effacé de la mémoire du fichier.

### CODE ECLAIRAGE DE COURTOISIE

1. Maintenir enfoncée la touche P1 jusqu'à que les leds 5 et 6 commencent à clignoter l'une après l'autre.

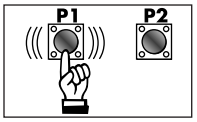


2. Presser P2 4 fois pour faire clignoter le led 5 (la led 5 clignotante indique que la centrale est prête pour auto-apprendre le code de la télécommande pour l'éclairage de courtoisie).

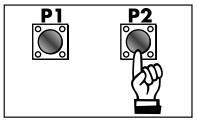


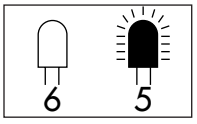


3. Choisir une autre touche de la télécommande pour faire enregistrer à la centrale le code d'éclairage de courtoisie.

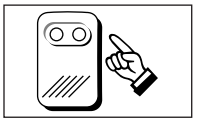

4. A présent tester la télécommande.

Attention!!! Si on envoie avec la télécommande un code déjà existant, celui-ci sera effacé de la mémoire du fichier.

Attention !!! Le contact de l'éclairage de courtoisie sur le fichier ne produit pas une tension mais fonctionne comme interrupteur. Le temps pour l'arrêt automatique de l'éclairage de courtoisie programmé pour environ 3 minutes. Si l'éclairage de courtoisie est activé par la télécommande il reste allumé jusqu'à ce qu'on actionne à nouveau la télécommande.

## EFFACEMENT DE TOUS LES CODES EN MEMOIRE

1. Maintenir enfoncé la touche P1 jusqu'à que les leds 5 et 6 commencent à clignoter l'une après l'autre.

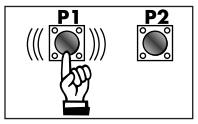


2. Presser P2 5 fois pour faire clignoter simultanément les leds 5 et 6 (les leds 5 et 6 clignotants simultanément indiquent que la centrale est prête pour effacer tous les codes présents en mémoire).

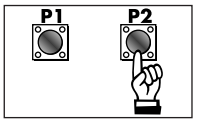


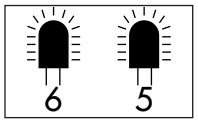


3. Presser P1 3 fois et contrôler que les leds 5 et 6 se sont éteintes.

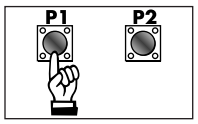


4. A présent tous les codes sont effacés de la mémoire.

# NOTICE D'INSTALLATION POUR LE BRANCHEMENTDES BORNES POUR CENTRALE RID À MULTI COMMANDE

Led 1: Présence alimentation 24V
Led 2: Photocellule
Led 3: Start/Stop
Led 4: Commande Stop
Led 5: Led de programmation
Led 6: Led de programmation

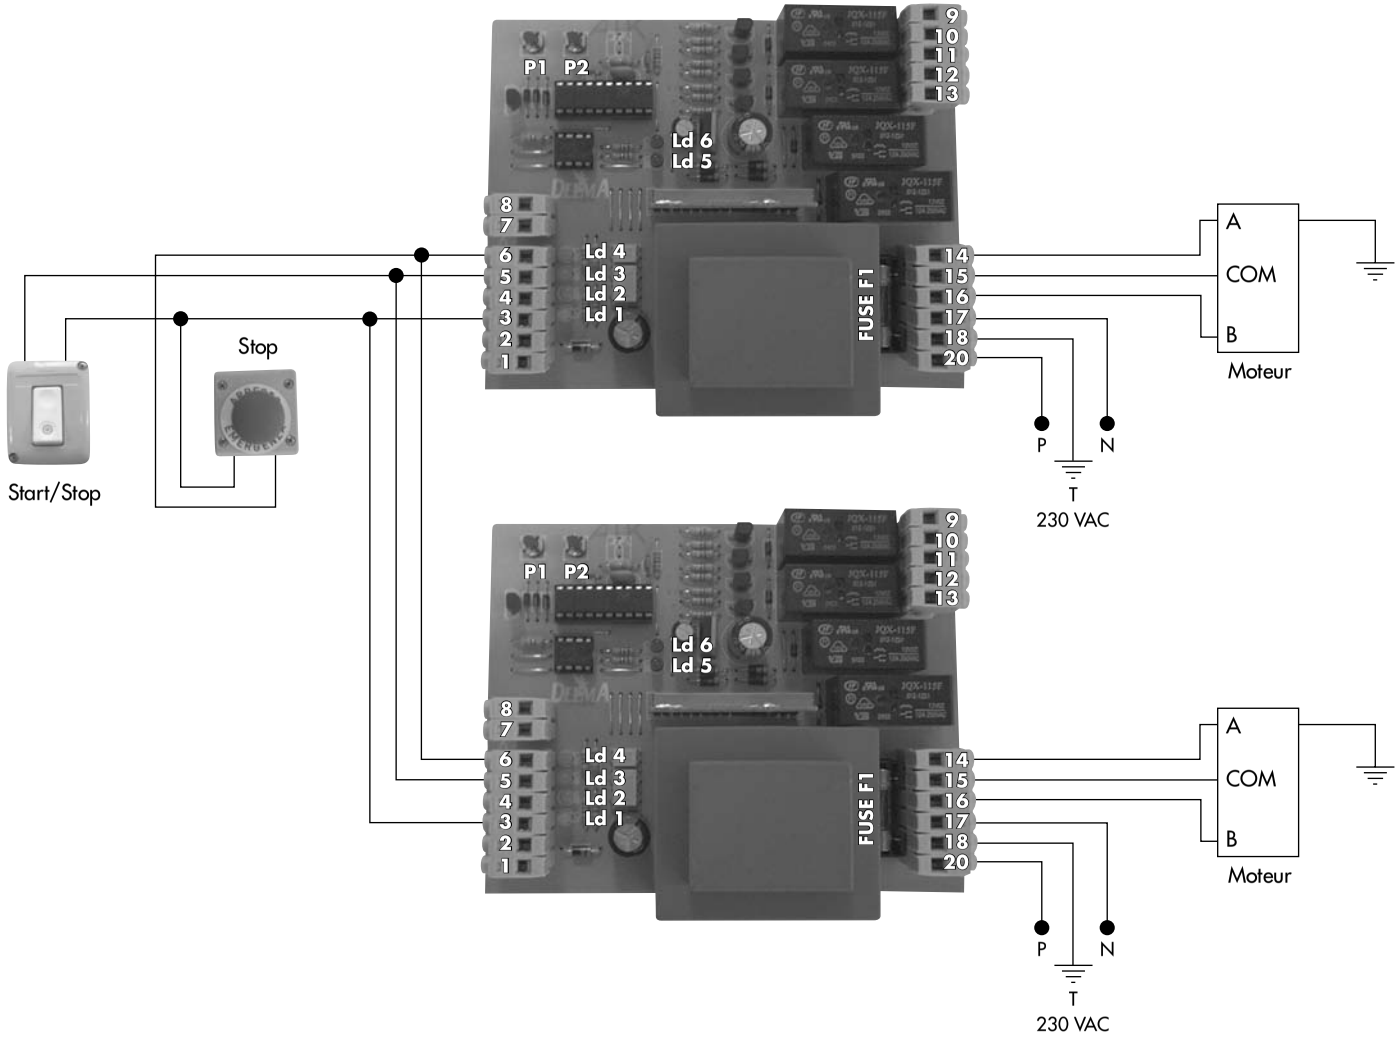


Le bouton start/stop (SS) et le bouton stop, peuvent être utilisés pour commander le centrales simultanément.
Pour commander les centrales une par une on peut utiliser la télécommande.

## NOTE

Si pendant la programmation aucune touche n'est pressée pendant plus de 5 secondes, la centrale retournera au fonctionnement normal.

## AVERTISSEMENT

La DELMA SRL, en qualité d'entreprise constructrice, décline toute responsabilité pour les dommages causés par de connexions erronées, manquantes ou causés à cause d'une programmation erronée.

Les organes de sècurité doivent être toujours installés et maintenues en parfait état de fonctionnement.

Une fois la régulation et la programmation terminées, il faut refermer parfaitement le boîter électronique.

La DELMA SRL, en qualité d'entreprise constructrice, décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage erroné de la porte.

Il est interdit de substituer n'importe quel matériel électrique, électronique, mécanique avec une pièce non original de la DELMA SRL.

La DELMA SRL se réserve le droit d' effectuer modifications aux centrales et aux notices de programmation sans aucun préavis.

**Attention communication pour les installateurs!!!**
Les petits ponts présents dans les centrales sur les bornes STOP, BARRES PALPEUSES, PHOTOCELLULES ne seront plus installés par la DELMA SRL pour motifs de sécurité et respect des normes.

Si un ou plusieurs de ces contacts ne sont pas utilisés par l'installateur pour quelques motifs que ce soit, ce dernier devra pourvoir à insérer un petit pont sur les contacts, afin d'éviter le disfonctionnement de la centrale.

## Conditions de garantie

L'appareil de DELMA et les accessoires correspondants ont une garantie de 24 mois à partir de la date de fabrication imprimée sur la machine et sur ses accessoires. L'entreprise DELMA s'engage à changer ou à réparer la pièce endommagée à condition qu'elle nous soit préalablement restituée. Afin de permettre l'analyse de vérification du fonctionnement des pièces restituées, le Fournisseur reste propriétaire des substituts en question. La garantie ne couvre pas les défauts des appareils causés par des altérations ou faits causés arbitrairement par l'acheteur comme le non-respect des instructions qui accompagnent les appareils, l'entretien ou les modifications effectuées sans avoir reçu l'autorisation préalablement demandée à l'entreprise DELMA. Les défauts qui dépendent d'irrégularité de tension au niveau de l'alimentation ou bien tout autre genre de problèmes qui ne soient pas liées à l'entreprise constructrice ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel sous garantie devra être expédié au siège de DELMA en port payé et sera renvoyé en port dû. Les effets de la garantie s'estomperont si le client n'est pas en règle avec les payements. Tous les appareils doivent être montés en respectant les normes de sécurité en vigueur (UNI 8612 et CEI 64-8). L'entreprise DELMA décline toute responsabilité due à l'inobservation des normes de sécurité de la part de l'installateur.

**Le matériel défectueux envoyé à notre siège pour la réparation, qu'il soit couvert par la garantie ou pas, doit être accompagné d'une note rédigée par l'installateur décrivant le défaut enregistré. Ceci pour abréger le délai de restitution.**

## ANNOTATIONS

**DELMA AUTOMAZIONI s.r.l.** - Strada Fermana, 10/b - 63024 GROTTAZZOLINA (AP) ITALY
Tel. 0734 632 714 - 0734 632 492 r.a. - http://www.delma.it - e-mail:info@delma.it